

SK Návod na inštaláciu LED trubíc Solight WT121, WT122, WT123, WT124 a WT126


Kód	Spotreba	Svetelný tok	Teplota chromatičnosti	Životnosť	Uhol svietenia	Zahrievacia doba	Index podania farieb	Napätie	Dĺžka	Pätice
WT121	18W	2520lm	4000K	50 000h	120°	< 0,1s	Ra: >80	85 - 265V, 50 - 60Hz	1200mm	G13
WT122	18W	2520lm	5000K						1200mm	
WT123	22W	3080lm	4000K						1500mm	
WT124	22W	3080lm	5000K						1500mm	
WT126	18W	2880lm	4000K						1149mm	G5

Upozornenie: Demontáž a inštalácia existujúcich svetelných zdrojov za LED trubice môže uskutočniť len osoba kvalifikovaná v zmysle platnej legislatívy. V prípade neodbornej inštalácie môže dôjsť k poškodeniu svetelného zdroja i sietidla a hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Tento výrobok je určený výhradne k vnútornému použitiu.

Postup výmeny trubice s magnetickým predradníkom za LED trubicu




1. Vypnite elektrický prúd
2. Vyberte pôvodnú žiarivku
3. Odstráňte štartér a nasadte miesto neho poistku
4. Namontujte LED trubicu
5. Zapnite elektrický prúd

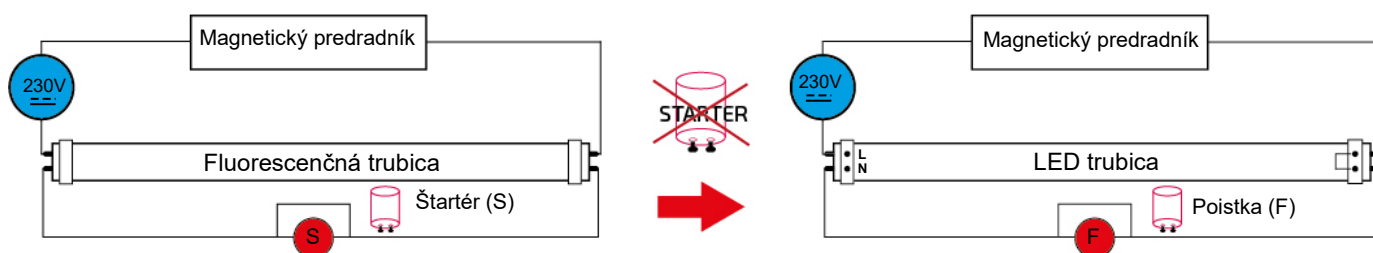

Postup výmeny trubice s elektronickým predradníkom za LED trubicu

V prípade inštalácie LED trubicovej žiarovky do sietidiel s elektronickým predradníkom je nutné predradník vyradiť z elektrického okruhu. LED trubicová žiarovka je napájaná z jednej strany, ktorá je označená symbolom „L“ a „N“. Je teda možné zapojiť prívod energie podľa nákresu nižšie. Je však nutné dodržať orientáciu trubice. V opačnom prípade by došlo ku skratu sieťového napájania.

1. Vypnite elektrický prúd
2. Vyberte pôvodnú žiarivku
3. Odstráňte elektronický predradník
4. Namontujte LED trubicu
5. Zapnite elektrický prúd

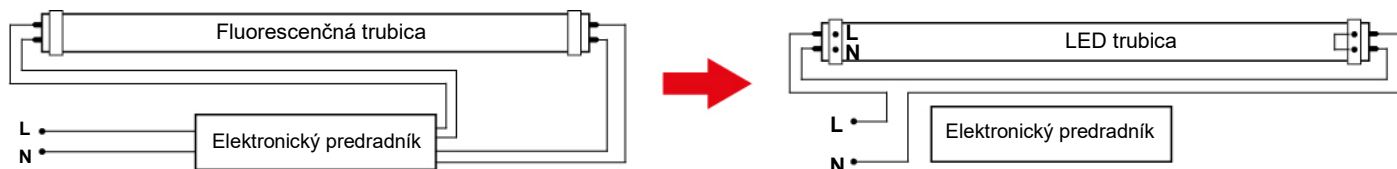

Zapojenie jednej alebo viac trubíc

